


waterdichtingsdoek voor vloer en wand




# Greenloox

membrane d'étanchéité pour mur et sol

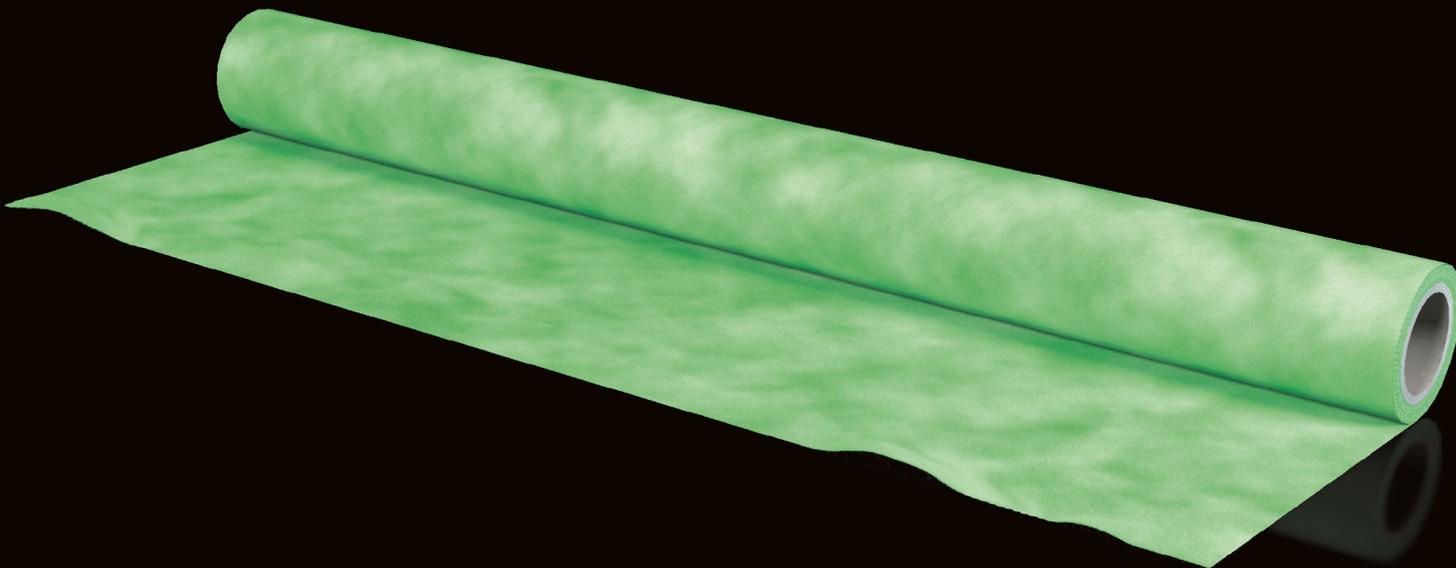


5m<sup>2</sup> Greenloox waterdichtingsdoek  
5m<sup>2</sup> natte d'étanchéité Greenloox

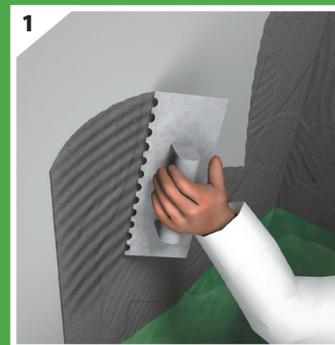


Breng flexlijm\* aan op een zuivere ondergrond met een lijmkam (vertanding 3x3 mm)

Appliquez la colle flex\* sur un support propre avec un peigne à colle. (denture : 3x3 mm)

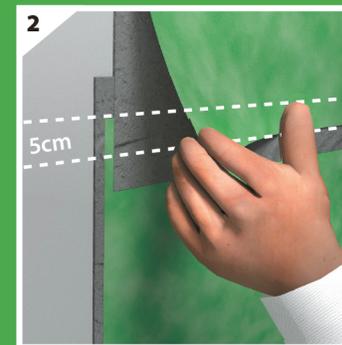


Snij de Greenloox-doeken op maat. Hou rekening met minimum 5 cm overlapping.

Découpez les nattes Greenloox à mesure. Prévoyez un chevauchement de minimum 5 cm.

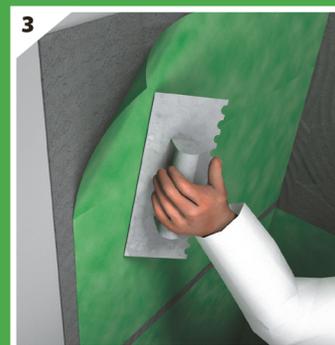

Druk de Greenlooxmat aan met de vlakke zijde van de lijmkam. Vermijd luchtballen.

Comprimez solidement la natte Greenloox avec le côté plat du peigne à colle. Evitez les bulles d'air.

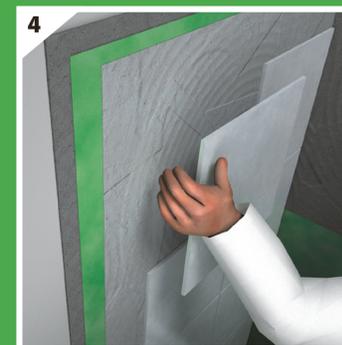

Laat alles minimum 24 uur drogen voordat u uw tegels begint te plaatsen. Gebruik voor de plaatsing van uw tegels uitsluitend flex-tegel-lijm.\*

Laissez la colle sécher minimum 24 heures avant de commencer à poser votre carrelage. Pour poser votre carrelage, utilisez exclusivement une colle à carrelage 'flex'.\*

(\*) Gebruik voor het verlijmen van de Greenloox-doeken en tegels steeds flexibele tegellijm EN 12004:C2E-S1 (in de handel gekend als 'superflexlijm'). Voor de overlappende delen gebruikt u een 2-componentenlijm.

(\*) Pour coller les membranes Greenloox et les carrelages, utilisez toujours une colle flex EN 12004:C2E-S1 (connue dans le commerce sous l'appellation de 'colle superflex'). Pour les chevauchements, utilisez une colle bicomposante.

[www.greenloox.be](http://www.greenloox.be)